wf.moo.oqmss@so:lism-e eeSa8Sc(60):xsf

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

SAMPO

16吋星鑽型微電腦遙控立扇

SK-FT16R

# User Manual

wi.moo.ogmss.www\\:qtirl [賈醬昮烘-爺爺-0080] 85,500-0080 : 線專師窩費戾


110V 60Hz 1.5公尺以上

#### 各部名稱

11 受信部 1 前網 2 扇葉 3 網框 4 伸縮管 14 後網 15 升降按鍵 5 中柱 16 插頭 6 台座 7 17 電源線 操作面板 8 底座 18 遙控器座 9 控制搖桿

19 網組固定片(附屬品)

遙控器 20 固定片螺絲(附屬品)

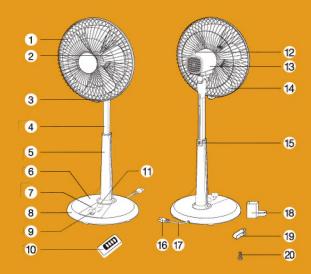

## 使用前的組立方法

本製品必須自行DIY組立後才可以使用,組立前請勿將電源插頭插入插座,以 **趸造成商品的損壞及引發可能性的危險。** 

#### 中柱與底座的組立順序

- 包裝箱開啓後,請將中柱與馬達部置放於平坦之地面,並將中柱下方的網束以 逆時針鬆開,如圖①所示。
- •請按壓升降按鍵,將升降管的高度拉至最高,如圖②所示。
- 中柱與底座組合時,依照定位部的位置將中柱與底座完成定位:注意組裝時勿 壓住内配線,並將内配線確實置於中柱内,如圖③所示。
- 組裝時請避冤内配線的扭曲及拉扯,以冤造成内配線的破損;破損之内 注。配線可能會造成故障及觸電的危險。
- 將組合好之本體與網束結合,並以網束順時針鎖緊,如圖④所示。
- 請將組立完成的本體直立置放,再進行網組與扇葉的組立順序。


#### 網組與扇葉的組立順序

- 將組立完成的本體直立置放,再依扇葉帽、網束順序拆解,如圖①所示。
- 將後網上3個圓孔,對準馬達前蓋的3個凸起定位部,將後網放入再將網束套入 馬達前蓋,依順時針旋轉鎖緊,如圖②所示。
- 將扇葉對準D形軸,再將扇葉完全推入轉軸固定嵌合,再由扇葉帽逆時針旋轉 鎖緊,如圖③所示。
- 將網框上方之後網定位掛鉤,對準後網,使後網全部嵌進網框,取出附件包内 之網組固定片及固定片螺絲,將網組固定片有螺紋邊朝上,跨過網框及前後網 ,再用固定片螺絲由下往上,鎖定於網組固定片上,如圖④所示。



## 使用說明

- ① 可利用本體操作部的控制搖桿或遙控器,選擇所需的「風量」: 操作面板的風量表示燈號會亮,依強、中、弱、自然風(弱/閃爍)順序設定, 如圖①所示。
- ② 可利用本體操作部的控制搖桿或遙控器,選擇所需的『定時』時間: 操作面板的定時表示燈號會亮,依1→2→4→連續的順序設定, 啓動定時裝置運轉,如圖②所示。
- ③ 可利用本體操作部的控制搖桿或遙控器選擇「關」: 以進行風量及定時停止運轉,如圖③所示。

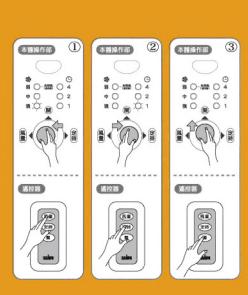

#### 使用說明

① 本製品購買後,遙控器使用前,以絕緣片隔離與電池接觸,是為了防止電池 的消耗:請將絕緣片依圖①方式取出。

※取出絶緣片時,請壓住電池蓋,以防止電池蓋脫落。

- ② 電池消耗完畢時,請更換新電池;請將電池蓋取出後,將消耗完畢的電池取 出,如圖②所示。
  - ※請採用電池規格 CR2025 3V;電池正極與電池蓋標示 " ① "同方向
- ③ 請將遙控器的發信部對著本體的受信部後,再實施按鍵操作,如圖③所示。 ※遙控器跟本體之間不能有障礙物,否則會影響操作。
- ④ 遙控器不使用時,可將遙控器置入附屬的遙控器座,如圖④所示。









#### ፟ 廢電池請回収


#### 使用說明

- 如需使用擺頭裝置,壓下擺頭鈕時擺頭運作:拉上擺頭鈕時擺頭停止,如圖① 所示。
- 風向想要上下變換時,請握住馬達部,即可輕易操作上下變換角度;風向想要 左右變換時,請握住馬達部,即可輕易操作左右變換角度,如圖②所示。
- 如需高度調整,請右手按升降按鍵,左手握住伸縮管,依所需的高度調整之, 如圖③所示。
- ※在移動的情形下,請將伸縮管向下固定後才實施。
- 在中柱及底座的組合時,請依照定位部確實定位,並將多餘的内配線穿入中柱 内部,如圖④所示,以泵造成内配線受到壓損,破損之内配線可能會造成火災 及觸雷的危險。
- •請確實將電源線固定在底座後方的出線孔,以免造成電源線受到壓損:破損之 電源線可能會造成火災及觸電的危險。









#### 注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- •避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用,將開關關閉,再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 運轉中請勿將手指或棒狀物品伸入前後網内,以免發生故障和危險。
- 拔下插頭時,請先按住插頭,勿硬拉扯電線,並請注意手部是否保持乾燥。
- 移開前網前必須確認已經關掉電源。
- 嚴禁將機器置於不平坦處,以冤因傾倒而引發可能性的危險。
- 長時間不使用或外出時,請務必拔掉電源線插頭,否則易生故障和危險。
- 為了確保您機器的壽命,請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常,請送至本公司各地服務處或經銷處,由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時, 必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換, 以避免 發生危險。




• 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知聲寶0800 **免費諮詢專線或經銷商協助處理。** 

委製商/宥力翔股份有限公司 台南市安和路2段318巷125弄22號













# 保養方法

# 清潔與保養

- 清潔與保養本產品之前,務必拔掉插頭,待電器完全冷卻之後,再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢,可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理時,請用軟質布沾中性清潔劑擦拭,再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

#### 越前的保:

- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來,以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭 ,擦拭乾淨後,再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
- ※注意:請勿將機體直接用水沖洗,否則電路會有短路或導電不良的故障。
- 長期不使用時,請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。

# 【 收藏後再使用注意事項 】

• 在取出使用前,請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況, 並將機體上的灰塵清理乾淨,檢查完成後,請進行試運轉後,再正常使用。


#### 簡易維修方法

- 若發現無法使用時,請注意下列情況:
  - \*可能插頭沒插上。
  - \*可能開闢沒開。
  - \*如果不是上述情況,請送至經銷處處理。









注意事項

本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固 如有下列情形之一者,雖在保證期間內亦不予至聲優待

由於天災地變或人為引起之故障或損毀 • 保證書内容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀 本產品售後服務委託誠實公司

擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毁

● 故障之起因發生在機體以外者〔如:錄影(音)帶、天線…等〕

聲寶股份有限公司 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

**免費諮詢專線: 0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]** http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw